

Indikátor nárazu ShockWatch 2 – návod k použití



1. Příprava balení

Ujistěte se, že balení je pevně a bezpečně zajištěno pro přepravu. Indikátory ShockWatch by měly být umístěny na správných místech, aby byly efektivní.

2. Umístění indikátoru ShockWatch

Indikátor ShockWatch 2 by měl být nalepen na balení nebo paletu v dolní třetině, co nejbližší k okraji a umístěn na delší boční straně. **Nejprve umístěte nálepky a do vyznačeného místa umístěte indikátor**, ten se do pohotovostního režimu uvede až po odlepení fólie na zadní straně.




Pokud je balení dvakrát delší než širší, použijte dva indikátory. Umístěte druhý indikátor na stejné místo na opačné straně balení.



3. Příprava dokumentace

Nalepte na dodací list varovnou nálepku, která příjemci připomene, aby zkontroloval ShockWatch 2 indikátor ihned po doručení. Tato nálepka slouží jako upozornění, že balení je monitorováno na nárazy a poškození.

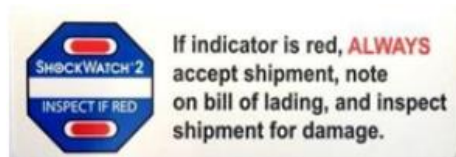

4. Kontrola indikátoru

Pokud je indikátor aktivován dojde k červenému zbarvení, je důležité okamžitě prověřit stav zboží a zjistit, zda došlo k poškození během přepravy. ShockWatch 2 indikátory poskytují jasnou indikaci, zda došlo k nebezpečnému nárazu, který by mohl způsobit škody.

